


Atemschutzgeräteeinsatz

Einsatzkurzprüfung – muss vor dem Einsatz durchgeführt werden

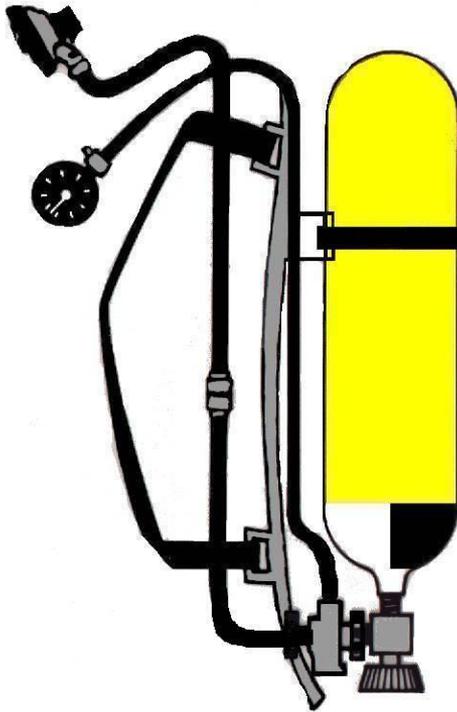

1. Sichtprüfung
2. Flaschendruck prüfen
 - Flaschenventil(e) ganz öffnen
(bei zwei Flaschen nacheinander!)
 - Manometer ablesen
mindestens = 90% des Nenndruckes
3. Hochdruck-Dichtprüfung
 - Flaschenventil(e) schließen
 - max. Druckabfall: 10 bar in 1 Minute
4. Warneinrichtung prüfen
 - Druck dosiert ablassen
 - Warnsignal muss
zwischen 60 und 50 bar ertönen